





### Composition de la moustiquaire

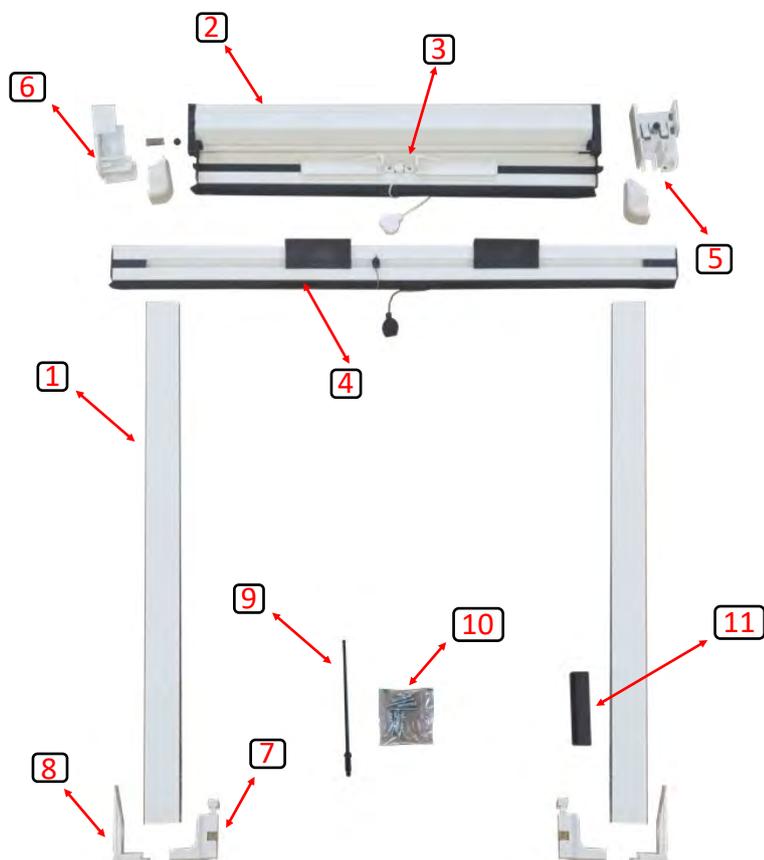

- 1 – Coulisses latérales x2
- 2 – Caisson aluminium
- 3 – Barre de charge « Criquet »
- 4 – Barre de charge « Pied réglable »
- 5 – Joue droite avec ressort et cache joue
- 6 – Joue gauche avec ressort et cache joue
- 7 – Pieds de coulisses « Réglable » x2
- 8 – Pieds de coulisses « Criquet » x2
- 9 – Clé de réglage de tension
- 10 – Sachet de visserie
- 11 – Lumière pour fixation de coulisses

### Montage de la moustiquaire

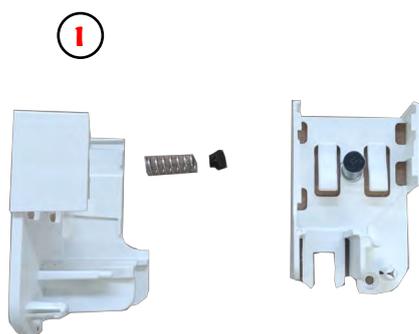

1  
Monter le bouchon noir sur le ressort, et le ressort sur la joue, des 2 cotés.



2  
Positionner les 2 joues sur le caisson.



3  
Compresser les deux joues et mettre en place le caisson comme sur le schéma ci-dessus.

**4**

Placer le caisson en appui dans le tableau prêt à être fixé.

**5**

Une fois le caisson positionné, serrer les vis gauche et droite avec une force raisonnable pour bloquer le caisson.

**6**

Insérer les pieds de coulisses « version Criquet » ou « version réglable » dans les coulisses gauche et droite.

**7**

Percer les coulisses en un ou deux points. Insérer les coulisses gauche et droite sous les joues comme sur le schéma ci-dessus.

**8**

Si nécessaire, pour ajuster la puissance du ressort de remontée, utiliser la clé fournie. Utiliser une vitesse réduite sur la visseuse.

**9**

Monter les caches de finition sur les joues gauche et droite .

## Conseil d'utilisation et entretien

- « Version Pied réglable » Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée à deux mains et l'incliner en appuyant légèrement vers le bas. Une fois la moustiquaire décrochée elle va remonter toute seule .
- « Version Criquet » Pour fermer la moustiquaire saisir le cordon et commencer à dérouler la toile vers le bas, saisir la barre poignée avec les deux mains et bloquer la moustiquaire en position basse en appuyant légèrement sur la barre poignée.
- « Version Criquet » Pour ouvrir la moustiquaire appuyer sur les deux boutons du « Criquet » qui est positionné sur la barre poignée. La moustiquaire va alors se décrocher et remonter à sa position initiale
- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.
- Tout usage impropre et non conforme est à éviter.

