



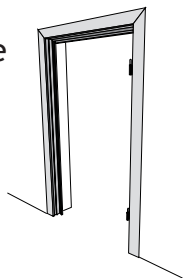


- 1 Positionner et fixer le cadre fixe (dormant) dans l'ouverture du mur.

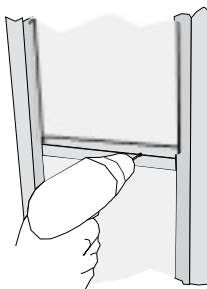


- 4 A l'aide d'une mèche de 4 mm, percer l'imposte du vantail de l'intérieur vers l'extérieur, à la distance souhaitée pour positionner le poignée d'ouverture (suivant la version reçue).



- 2 Percer et fixer avec des vis et des chevilles de 6 mm sur les 2 montants du cadre comme indiqué par les lettres a, b, c et d sur le schéma ci-contre.

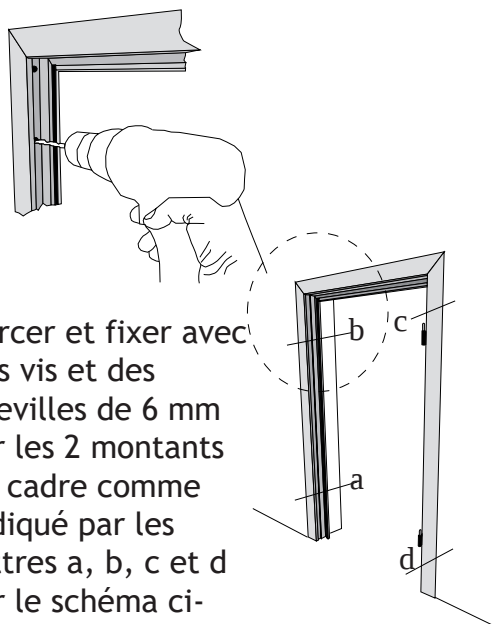

- 5 Insérer la poignée avec la tige filetée en premier et visser l'autre côté avec la poignée opposée.

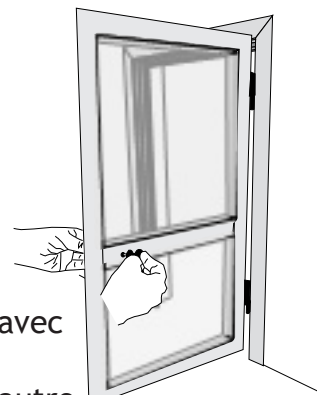

- 3 Positionner le vantail sur les 2 charnières.

