


# Estetika

Fermeture CLIC CLAC


Notice de pose

Insérer le crochet du caisson dans le guide compensateur (ou guide mural fixe)

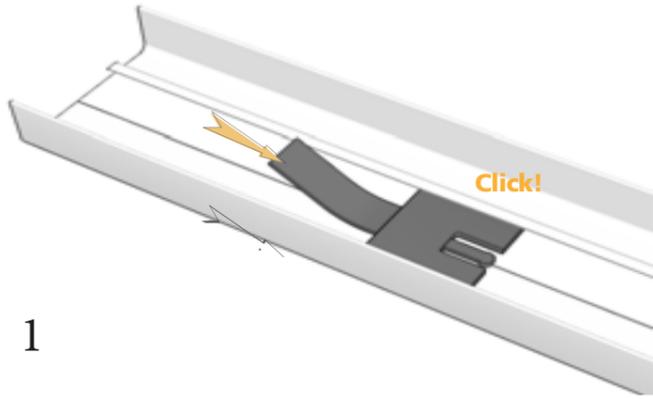


1

Insérer ensuite les clips supérieurs

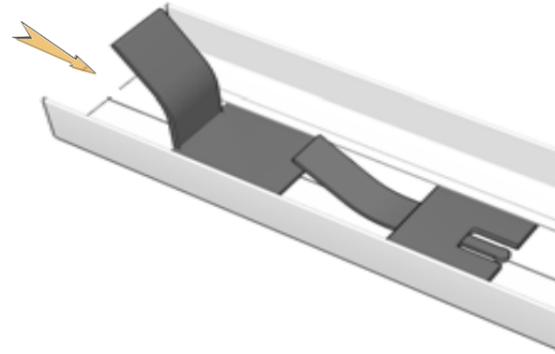

2

Insérer le bloc de mise en pression à l'opposé

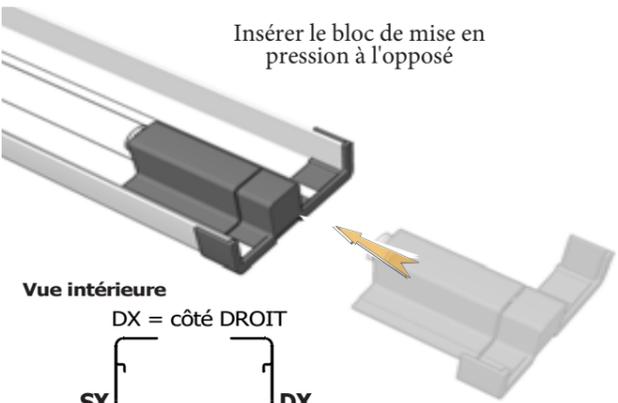

Vue intérieure

DX = côté DROIT




SX = côté GAUCHE

Faire attention à la position de la coulisse


3

Pose avec adhésif double face fourni à l'arrière du caisson

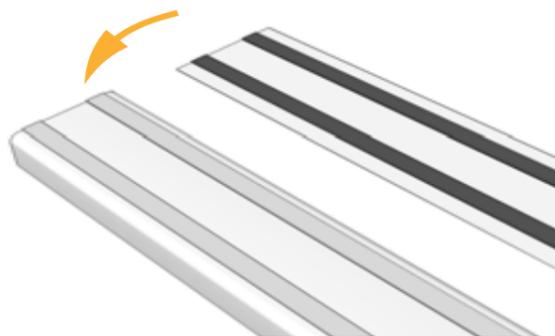

4

5

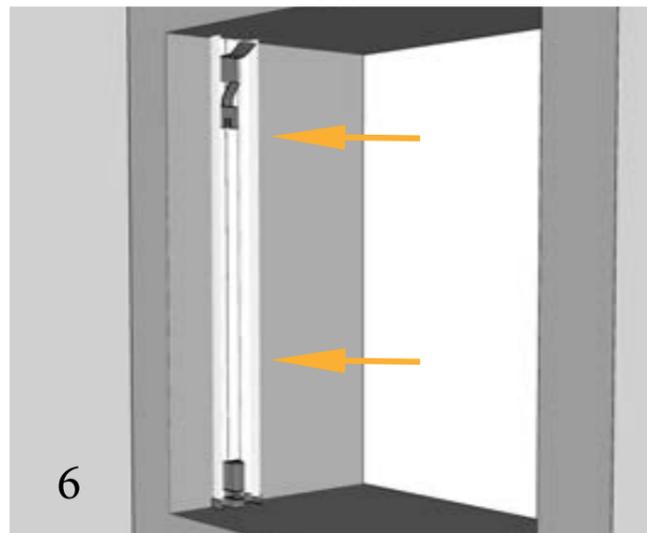

6

<p>Viser pour mettre en pression le guide compensateur</p> <p>7</p>	<p><b>Installation avec perçage</b> Positionner la coulisse et marquer les points de fixation</p> <p>8</p>	<p>Viser pour mettre en pression le guide compensateur</p> <p>9</p>	<p>10</p>
<p>Perçer et insérer les chevilles *</p> <p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>Click! Click!</p> <p>14</p>
<p>Insérer les pièces de blocage par le bas</p> <p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>
<p>19</p>	<p>Ajustement du codon</p> <p>20</p>	<p>21</p>	<p>Attention l'embout du cordon pourrait empêcher la fermeture.</p> <p>22</p>